

Haier

Afstandsbediening Handleiding

YR-HD


INHOUD

Onderdelen en functies	1
Operatie.....	5

- Lees deze handleiding voordat u de airconditioner gebruikt.
- Bewaar deze handleiding zorgvuldig en veilig.



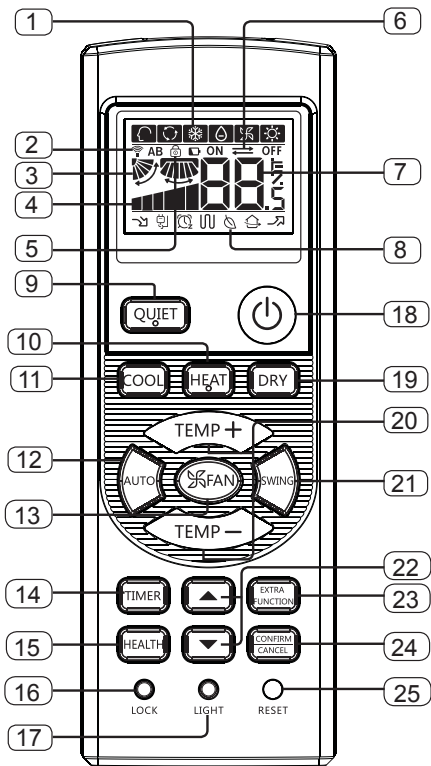


Onderdelen en functies

Afstandsbediening



Onderdelen en functies


1. Modusweergave

Operationele modus	AUTO	KOEL	DROOG	WARMTE	VENTILATOR
Afstandsbediening					

2. Weergave signaalverzending

3. SWING-display

4. FAN SNELHEID display




5. LOCK-weergave

6. TIMER OFF-weergave

TIMER ON-weergave

7. TEMP-weergave

8. Weergave van extra functies

Operationele modus	HEEL	SLAAP	TURBO	VERS
Afstandsbediening				
Operationele modus	ELEKTRISCHE VERWARMING		GEZONDHEID	
Afstandsbediening				

9. STIL knop

10. HEAT-knop

11. COOL-knop

12. AUTO-knop

13. VENTILATORSNELHEID knop

14. TIMER-knop

15. HEALTH knop

Onderdelen en functies

16. LOCK-knop

Wordt gebruikt om knoppen en LCD-scherm te vergrendelen.

17. LICHT knop (Dit model heeft deze functie niet.)

Controleer de verlichting en het blussen van het indoor LED weergavebord.

18. AAN / UIT-knop

19. DRY-knop

20. TEMP-knop

21. SWING-knop

22. Knop om de tijd klok aan te passen.

23. EXTRA FUNCTIE-knop

Functie: Ventilatorfunctie, gezondheidsluchtstroomfunctie m.bt. naar boven en beneden beweging, slaapfunctie, Fris functie, Fahrenheit Celsius conversie, Power instelfunctie, zwenkfunctie naar links en rechts, 10 ° C verwarmingsfunctie, B-code, elektrische verwarmingsfunctie.

24. ANNULEREN / BEVESTIGEN knop

Functie: Instellen en annuleren van de timer en andere extra functies.


25. RESET-knop

Wanneer de afstandsbediening er abnormaal uitziet, gebruikt u een scherp puntig artikel om op deze knop te drukken om de afstandsbediening te resetten

Onderdelen en functies

Batterij laden

1. Verwijder het batterijklepje;
2. Laad de batterijen zoals afgebeeld.
2 R-03 batterijen, reset sleutel (cilinder);
3. Zorg ervoor dat het opladen in lijn is met de "+" / "-";
4. Laad de batterij op en doe het klepje er weer op.

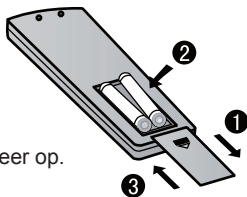


Notitie:

- De afstand tussen de signaaltransmissiekop en de ontvangeropening moet ook zonder obstakels binnen 7 meter zijn.
- Wanneer een elektronisch gestarte fluorescentielamp of een omschakeltype fluorescentielamp of draadloze telefoon in de kamer is geïnstalleerd, is de ontvanger geneigd om gestoord te worden bij het ontvangen van de signalen, dus de afstand tot de binneneenheid moet korter zijn.
- Volledig display of onduidelijk display tijdens gebruik geeft aan dat de batterijen leeg zijn. Vervang de batterijen.
- Als de afstandsbediening tijdens gebruik niet normaal kan werken, verwijder dan de batterijen en laad enkele minuten later opnieuw op totdat het werkt.

Tip: Verwijder de batterijen voor het geval u deze gedurende een lange periode niet zult gebruiken. Als er na het uitnemen nog een display is, drukt u gewoon op de reset-toets.

Operatie

Basisbediening

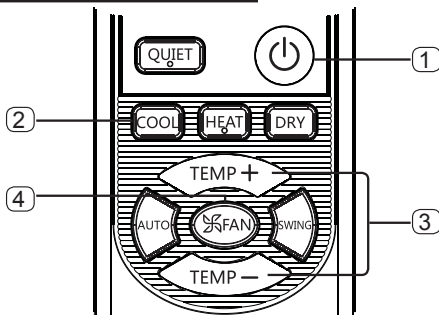

1. Start apparaat

Druk op ON / OFF op de afstandsbediening, het apparaat start.

2. Selecteer de werkingsmodus


KOELEN knop: Koelingsmodus; VERWARMING


knop: Verwarmingsmodus; DROOG toets:

Luchtontvochtigingsmodus

3. Selecteer tijdelijke instelling

Druk  /  op de knop

 Elke keer als de knop wordt ingedrukt, stijgt de temp. instelling met 1 °C, indien ingedrukt, zal deze snel toenemen.


 Elke keer als de knop wordt ingedrukt, daalt de temp. instelling met 1 °C, indien ingedrukt, zal deze snel afnemen.

Selecteer een gewenste temperatuur.

Operatie




4. Selectie ventilatorsnelheid

Druk op de FAN-knop. Voor elke druk verandert de ventilatorsnelheid als volgt:





Afstandsbediening:





De airconditioner werkt onder de weergegeven ventilatorsnelheid. Als VENTILATOR is ingesteld op AUTO, past de airconditioner de ventilatorsnelheid automatisch aan op basis van de kamertemperatuur.

Operatie mode	Afstands Bediening	Notitie
AUTO		In de modus automatische werking selecteert de airconditioner automatisch de werking Koelen / Verwarmen / Ventilator op basis van de kamertemperatuur. Als de VENTILATOR is ingesteld op AUTOMATISCH past de airconditioner de ventilatorsnelheid automatisch aan op basis van de kamertemperatuur.
KOEL		
DROOG		In de DROGE modus, wanneer de kamertemperatuur lager wordt dan de temp. instelling + 2 °C, zal het apparaat met tussenpozen draaien op LAGE snelheid ongeacht de VENTILATOR instelling (alleen geldig voor een deel van modellen).

Operatie

Operatie mode	Afstands Bediening	Notitie
WARMTE		In de VERWARMING modus zal warme lucht na korte tijd uitgeblazen worden vanwege de koude-tochtpreventiefunctie. Als VENTILATOR is ingesteld op AUTO, past de airconditioner de ventilatorsnelheid automatisch aan op basis van de kamertemperatuur.
VENTILATOR		In de VENTILATOR modus werkt het toestel niet in de KOELING - of VERWARMING modus, maar alleen in de VENTILATOR modus, AUTOMATISCH is niet beschikbaar in de VENTILATOR modus. En temp. instelling is uitgeschakeld. In de FAN-modus is de slaapstand niet beschikbaar.

Slaap Modus

Druk op de knop om  extra opties in te voeren   wanneer de cyclusweergave knippert. En druk vervolgens  op enter om te slapen.

Operatie

Operationele modus

1. In de KOELE, DROGE modus

1 uur nadat de SLAAP modus is gestart, wordt de temperatuur 1 °C hoger dan de temperatuurinstelling.

Na nog eens 1 uur stijgt de temperatuur verder met 1 °C. Het apparaat loopt nog 6 uur door en stopt dan met de temperatuur. is hoger dan de temp. instelling zodat de kamertemperatuur niet te laag zal zijn om te slapen.

2. in de modus VERWARMEN

1 uur nadat de SLAAP modus is gestart, wordt de temperatuur 2 ° C lager dan de temperatuurinstelling.



Na nog eens 1 uur daalt de temperatuur met 2 ° C en daarna weer 3 uur, de temp. stijgt verder met 1 °C. De unit zal nog 3 uur werken en stopt dan. De temp. is lager dan e ingestelde temp. zodat de kamertemperatuur niet te hoog is voor uw slaap.

3. In AUTO mode

De unit werkt in de overeenkomstige slaapmodus die is aangepast aan de automatisch geselecteerde bedrijfsmodus.

4. In FAN-modus

Het heeft geen SLEEP-functie.

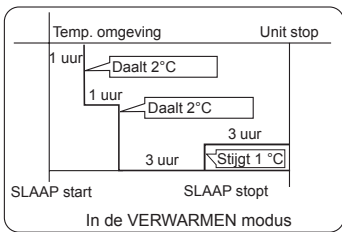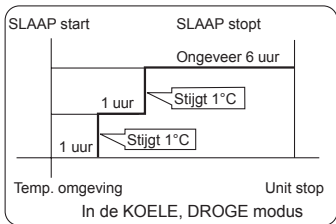





Operatie


Notitie: Wanneer de TIMER-functie is ingesteld, kan de slaapfunctie niet worden ingesteld. Nadat de slaapfunctie is ingesteld en de gebruiker de TIJDKLOK functie heeft gereset, wordt de slaapfunctie geannuleerd; de machine staat in de stand tijd klok aan / tijd klok uit.

POWER / STILLE werking

1. POWER in werking

Als u versnelt wilt verwarmen of koelen, kunt u deze functie gebruiken. Druk op de  knop om extra opties in te voeren  ,  wanneer de cyclusweergave knippert en druk vervolgens op , enter om de functie in te schakelen. Voer bij het annuleren van de functie opnieuw extra opties in en om de stroomfunctie te annuleren.

2. STILLE werking


U kunt deze functie gebruiken wanneer stilte nodig is voor rust of om te lezen. Druk op de knop STIL , en de afstandsbediening wordt weergegeven en zal de stille functie bereiken. Druk nogmaals op deze STIL knop en de stille functie wordt geannuleerd.

Notitie: Tijdens POWER-werking, in snelle VERWARMEN of KOELEN-modus, zal de kamer een inhomogene temperatuurverdeling vertonen. Langdurig STIL zal het effect veroorzaken van niet te koel of niet te warm.

Operatie

Aanpassing luchtstroomrichting

1. statusweergave van de luchtstroom



Oorspronkelijke toestand

2. Aanpassen luchtstroom links en rechts




Oorspronkelijke toestand

TiJDKLOK aan / uit aan-uit bediening

1. Nadat het apparaat is gestart, selecteert u de gewenste modus van werking


2. Druk op de TIJDKLOK knop om de TIJDKLOK modus te wijzigen. Telkens wanneer op de knop wordt gedrukt, verandert het display als volgt: Afstandsbediening:




Selecteer vervolgens de gewenste TIMER-modus (TIMER AAN of TIMER UIT of TIMER AAN-UIT). " **ON** "of" **OFF** " zal knipperen.

Operatie


3. Druk op de  /  knop om de tijd in te stellen.

 Druk telkens op de knop, de tijd in de eerste 12 uur wordt telkens met 0,5 uur verhoogd, na 12 uur telkens met 1 uur.

 Druk telkens op de knop, de tijd in de eerste 12 uur wordt telkens met 0,5 uur verlaagd, na 12 uur elke keer met 1 uur.


Het kan binnen 24 uur worden aangepast.

4. Bevestig de tijdinstelling

Nadat u de tijd hebt aangepast, drukt u op de  knop en bevestigt u dat de knop AAN of UIT niet meer knippert.

5. Annuleer de timerinstelling

Druk zo vaak op de timerknop totdat de tijdweergave is verdwenen.

Druk op de  knop om de tijdinstelling te annuleren.

Hints: Nadat de batterijen zijn vervangen of de stroom uitvalt, moet de tijd opnieuw worden ingesteld. Volgens de tijdinstellingsvolgorde van TIMER ON of TIMER OFF kan Start-Stop of Stop-Start worden bereikt.



Operatie

Gezonde luchtstroom werking

1. Druk om  te beginnen



Comfortabele werkomstandigheden instellen.

2. De instelling van een gezonde luchtstroomfunctie

Druk op  de knop om extra opties in te voeren, druk continu op deze knop, de lamellenlocatie zal tussen de volgende drie locaties schakelen om de zwenklocatie te kiezen, die u nodig heeft, druk  vervolgens op de knop om te bevestigen.





3. De annulering van de gezonde luchtstroomfunctie

Druk op  de knop om extra opties in te voeren, druk continu op deze knop, de lamellenlocatie schakelt tussen de volgende drie locaties en druk vervolgens  op de knop om te annuleren.

Operatie

Notitie:

1. Na het instellen van de gezonde luchtstroomfunctie, staat het positierooster vast.
2. Bij verwarming is het beter om de modus  te selecteren.
3. Bij koelen is het beter om de modus  te selecteren.
4. Bij koelen en drogen, bij langdurig gebruik van de airconditioner onder hoge luchtvochtigheid, kan er condenswater op het rooster ontstaan.

Qingdao Haier Airconditioner Electric Co., Ltd.

Haier Industrial Park, Qianwangang Road, Eco-Tech
Development Zone, Qingdao 266555, Shandong, PRC