Communicatiefout tussen de binnenunit en buitenunit

Binnenunit display toont E7

Buitenunit printplaat Led 1 knippert 15 keer.

Spanning controleren tussen L,N en Aarde.

Meet tussen N en Aarde of N ook daadwerkelijk de N is.

Meet op binnenunit de wisselspanning tussen de N en de C.
Is dit een vaste waarde en is de led uit?

ja → Binnenunit printplaat defect

nee

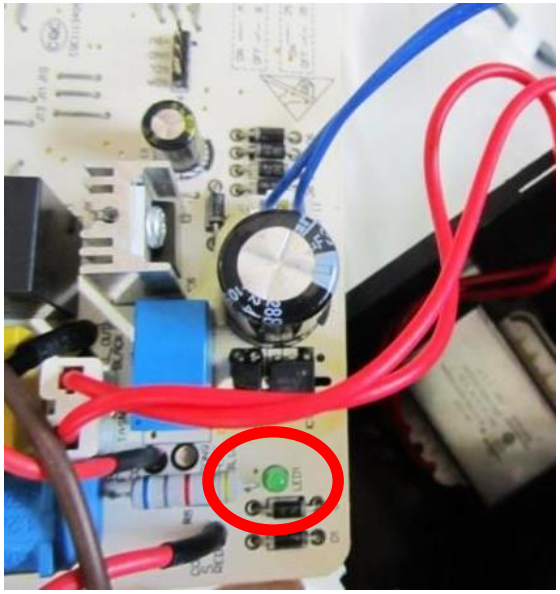

E7 error troubleshooting

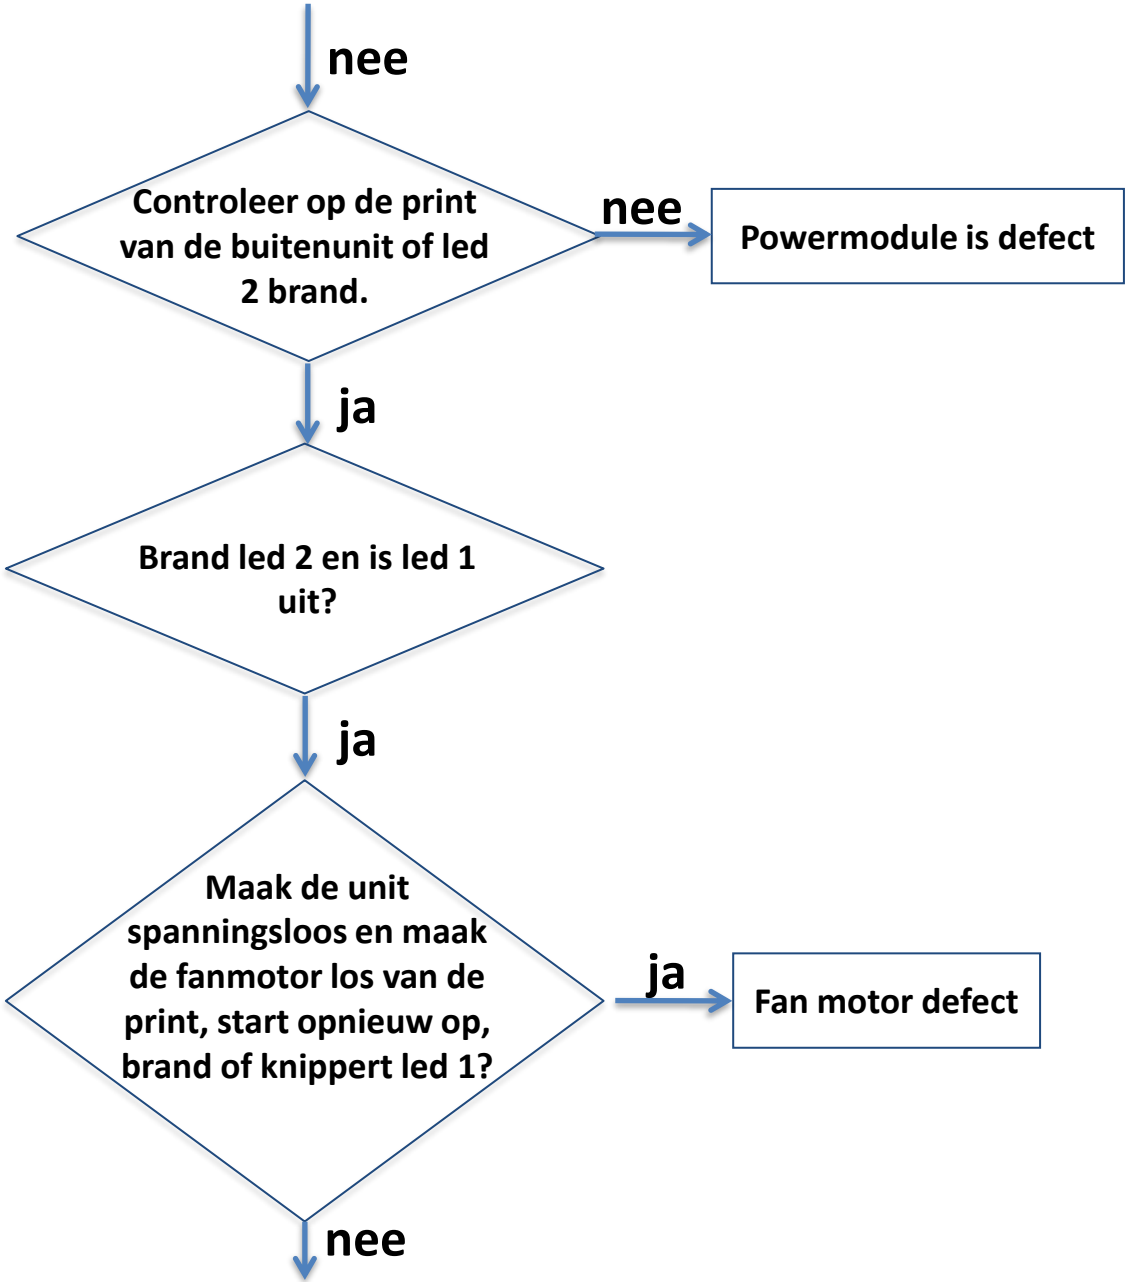

E7 error troubleshooting

nee

Print en Powermodule defect
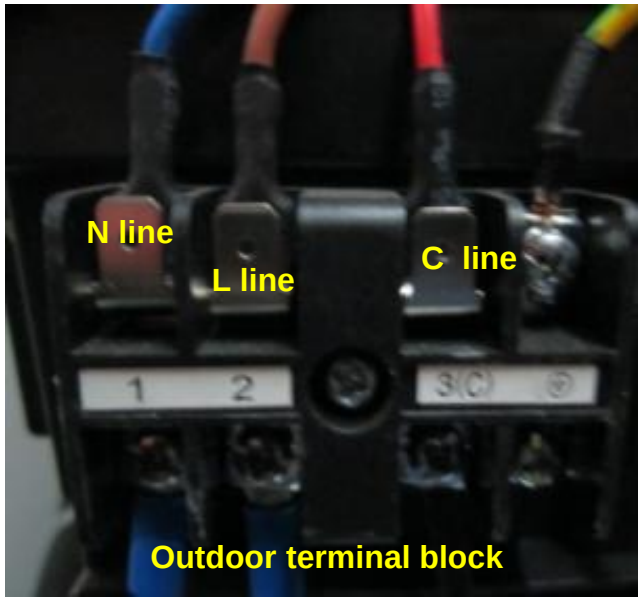
Brand geen enkele led op de print? Dan is de print defect