

Technische informatie Haier Tundra 2019 modellen.


Betreft modelnummers:

- AS25TADHRA-CL (binnenunit van de Tundra 25 set).
- AS35TADHRA-CL (binnenunit van de Tundra 35 set).
- AS50TDDHRA-CL (binnenunit van de Tundra 50 set).
- AS68TEBHRA-CL (binnenunit van de Tundra 70 set).


Standaard draait de Fan Motor van de binnenunit in koelbedrijf gelijk met de compressor.

Om de Fan Motor continu te laten draaien in plaats van gelijk met de compressor dien je de onderstaande handelingen op de afstandsbediening uit te voeren:

Zet de bediening op de AUTO mode (knop 12).

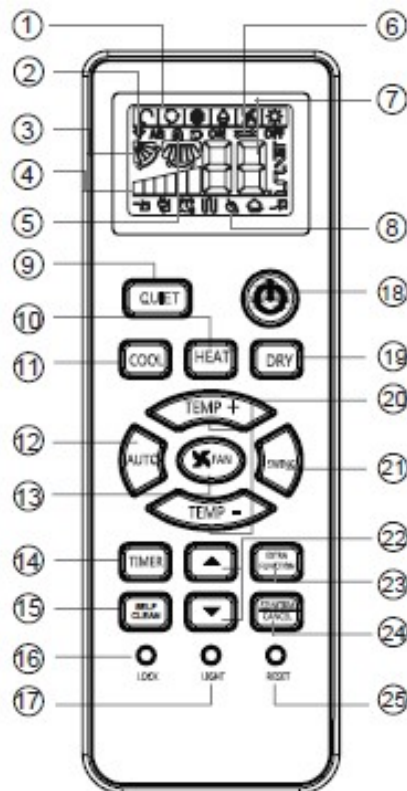

Druk op de knop EXTRA FUNCTION (23) totdat de health functie naar voren komt.

Dit zie aan het knipperende blaadje  onderin in de display. (let op; dit moet knipperen). Druk nu op de knop CONFIRM (24) en herhaal 6 keer snel achter elkaar het indrukken van de knop EXTRA FUNCTION gevolgd door de knop CONFIRM.

Als je nu 2 keer een piep signaal hoort zal de fanmotor van de binnenunit continu draaien.

Dezelfde procedure werkt ook andersom.

Bij 4 keer piepen draait de fanmotor weer gelijk met de compressor.